



## GECKO® Smart Touch -

### kosketusnäyttö

Valikon näkymä ja toiminnot vaihtelevat allasmerkeittäin ja -malleittain.

Päälle/pois-näppäin  
(viimeksi käytettyjen  
toimintojen aktivointi  
yhdellä kosketuksella)

Valintapyörä  
(asetukset ja  
lisävarusteet)




Toimintojen  
valintapyörä  
(lisäasetukset)

Viestit ja  
muistutukset

Interaktiiviset näppäimet  
(kylpytoiminnot)

### PÄÄVALIKKO

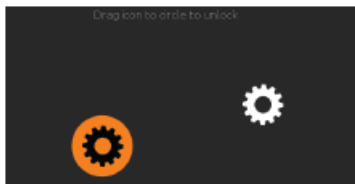

#### NÄYTÖN AVAAMINEN

Kosketa näyttöä ja siirrä ikonit päällekkäin, jolloin lukitus avautuu.



#### PÄÄLLÄ / POIS -NÄPPÄIN

Wellis Smart Touchin ON/OFF -näppäimellä voit aktivoida viimeksi käytetyt asetukset. Painettaessa käynnistää tai sammuttaa kaikki valitut toiminnot ja lisäasetukset kerralla.

Näytön vasen valintapyörä:



VALAISTUS



SUOLAPUHDISTUS (lisävaruste)



ÄÄNI (lisävaruste)



HIERONTA



ASETUKSET

Liu'uta valintapyörää ylös / alas, kunnes haluttu ikoni on korostettuna keskellä.



## HIERONTATILA



Hierontapumppujen käyttöpainikkeet, valaistus, lämpötilan säätö ja veden lämpötila sekä viestit.

### HIERONTA / ILMAPUHALLIN (lisävaruste) / VALAISTUS

Kosketa halutun toiminnon ikonia (pumppu, puhallin, valot. Ikoni muuttuu kirkkaammaksi, kun toiminto on päällä. Jos toiminnolla on vaihtoehtoja (nopeus, väri tms), kosketa kuvaketta uudestaan vaihtaaksesi nopeutta/väriä tms.

### VEDEN LÄMPÖTILA

Näytön keskellä näkyy veden lämpötila. Lämpötilaa säädetään sinisillä ja punaisilla nuolinäppäimillä. Asetettu lämpötila näkyy sinisenä. 3 sekunnin jälkeen ruutuun tulee jälleen veden nykyinen lämpötila ja asetettu lämpötila tallentuu. Asetetun lämpötilan ollessa alhaisempi kuin veden nykyinen lämpötila, tulee viestikenttään näytön alalaitaan ilmoitus "Cooling to xx.x". Asetetun lämpötilan ollessa korkeampi kuin nykyisen lämpötilan tulee viesti "Heating to xx.x". Lämmitys käynnistyy hetken kuluttua ja sen aikaa näytöllä on viesti "Heating Suspended" (lämmitys keskeytetty).



**NÄYTÖN SUUNTA** Käännä näytön suunta koskettamalla ikonia.



**NÄYTÖN KONTRASTI** Sääda kontrastia koskettamalla.



## ASETUKSET



**VEDENHOITO** Suodatus- ja lämmitysasetukset. Aseta tai muokkaa yhtä viidestä seuraavasta tilasta:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>POISSA KOTOA</b>   | <b>ALOITTELIJA</b>  | <b>SÄÄSTÖTILA</b>   | <b>SUPER SÄÄSTÖ</b>   | <b>VIIKONLOPPU</b>  |
| Jatkuva säästötila. Veden lämpötila 7 astetta alle asetetun.                        | Allas suodattaa tehdasasetusten mukaisesti eikä sitä voi asettaa säästötilaan.      | Säästötilassa arkisin ruuhka-aikoina, viikonloppuisin käyttövalmiina normaalisti.   | Säästötilassa ruuhka-aikoina joka päivä.  | Arkipäivisin säästötila, viikonloppuisin normaalisti.                                 |

### VEDENHOIDON AIKATAULUN MUOKKAUS

Pääset muokkaamaan vedenhoidon aikatauluja painamalla kynä-ikonia näytön oikeassa reunassa.

#### SÄÄSTÖTILA (economy)

Kosketa Economy-ikonia. Voit säätää aikatauluja koskettamalla "+"-symbolia. Voit poistaa aikataulun koskettamalla roskakoria näytön oikeassa laidassa.

#### SUODATUSJAKSOT

Suodatusjaksot-kuvaketta koskettamalla voit tehdä aikataulumuutoksia. Voit lisätä suodatusjaksoja "+"-symbolia koskettamalla. Poista suodatusjakso koskettamalla roskakoria näytön oikeassa laidassa. Voit tehdä aikataulutuksia koko viikolle ja asetetut suodatusjaksot toistetaan viikoittain.

#### PUHDISTUSJAKSOT

Puhdistusjaksot-kuvaketta koskettamalla voit muuttaa asetuksia. Voit lisätä jaksoja "+"-symbolia koskettamalla. Poista suodatusjakso koskettamalla roskakoria näytön oikeassa laidassa.



## YLLÄPITO

Ylläpito-välilehdellä pääset virhelokiin ja muistutuksiin.



## PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA

Kosketa sen toiminnon riviä, mitä haluat muuttaa. Pyyhkäise ylös/alas sitä kohtaa, minkä haluat muuttaa ja valitse haluttu arvo. Lopuksi kosketa kalenterikuvaketta näytön oikeassa laidassa.



## NÄPPÄIMISTÖ-ASETUKSET

Tällä sivulla voit valita lämpötilayksikön (F/C), muuttaa näytön suuntaa, kontrastia & kielen.



## SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Älä muuta sähköasetuksia ilman jälleenmyyjän ohjeistusta.



## INFO

Lisätietoja Smart Touch-ohjelmistosta.



## WIFI-etuohjaus (in.touch)

(wifi-moduulin tulee olla kytkettynä järjestelmään)

Vapaina olevat wifi-verkot ja signaalien voimakkuudet näkyvät näytöllä. Valittu wifi-verkko näytetään vihreällä värillä.

Jos wifi-verkko on suojattu salasanalla, kirjoita salasana kosketusnäytön näppäimistöllä. Vahvista salasana painamalla "Enter".

Jos salasanaa ei tarvita, järjestelmä yhdistyy verkkoon automaattisesti.

Jos wifi-moduulia ei ole kytketty altaan järjestelmään, näytöllä on viesti "in.touch module not connected".



## ÄÄNITILA

Wellis-altaissa musiikkijärjestelmää ohjataan ainoastaan puhelimen/tabletin Bluetooth-yhteyden kautta, ei ohjauspaneelista.



## PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ

Paina nuottikuvaketta näytön keskellä kytkeäksesi Aquasoul Pron päälle/pois päältä. **HUOM!** Wellis altaissa ei käytetä Aquasoul Pro-järjestelmää.



## ÄÄNITILAN ETUSIVU

Paina Play/Pause -näppäintä käynnistääksesi tai keskeyttääksesi soittolistan. Säädä äänenvoimakkuutta säädintä liu'uttamalla. Kaksoisnuolinäppäimellä siirryt seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.



## KAIUTTIMIEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää äänen tasapainoa (etu/taka/vasen/oikea) ja bassokaiutinta. Käytä liukusäädintä säätöjen muuttamiseen. Osa toiminnoista näkyy näytöllä ainoastaan, mikäli altaaseen on asennettu Aquasoul Pro-äänijärjestelmä.



## ÄÄNILÄHTEEN VALITSIN

Voit valita eri äänilähteitä: Bluetooth, FM, USB ja AUX 1. Vain Aquasoul Pro-äänijärjestelmään kytketyt lähteet näkyvät valikossa. Paina haluamaasi äänilähdettä. Osa toiminnoista eivät toimi, kun AUX on valittu äänilähteeksi.



## BLUETOOTH

Bluetooth-yhteyttä käyttävä laite tulee yhdistää järjestelmään. Vieritä oikeanpuoleista valintapyörää niin, että Bluetooth-ikoni tulee keskelle ja seuraa näytön ohjeita. Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla katkaisupainiketta näytön alalaidassa.

## SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ (jos asennettu)

### PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ



Liu'uta oikeanpuoleista valintapyörällä Päälle / Pois päältä -ikoni keskelle.

Käynnistä suolavesijärjestelmä painamalla ikonia.



### BROMIMÄÄRÄN TASO



Bromimäärän mittari ilmoittaa suolan likimääräisen tason allasvedessä. Osoittimen ollessa vihreällä alueella, suolan määrä on oikea. Kun lisäät veteen suolaa, osoitin siirtyy oikealle. Kun lisäät altaaseen puhdasta vettä, osoitin siirtyy vasemmalle. Kun lisäät suolaa veteen, käynnistä ensin altaan pumput ja lisää suolaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Odota noin 5 minuutin ajan ennen kuin lisäät suolaa / vettä lisää.



### BOOST-TOIMINTO

Boost-toiminto aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua pumppujen käynnistymisestä. Boost-toiminto lisää bromin muodostumista veteen. Bromi pitää veden kirkkaana, puhtaana ja pehmeänä. Bromin määrä vaihtelee ja riippuu kylpijoiden määrästä. Säädä tasoa ylös/alas-painikkeilla.



### YLLÄPITO

Suosittelun ylläpitotaso on 12. Mittaa bromin taso säännöllisesti mittatikuilla. *Tason tulisi olla 3-5 ppm.* Tasoa säädetään ylös/alas-painikkeilla. Muutosten jälkeen, mittaa arvot seuraavana päivänä uudestaan. Jos bromitaso on korkeampi kuin 5 ppm, säädä tasoa alaspäin. Jos bromitaso on pienempi kuin 3 ppm, säädä ylöspäin.



## VALAISTUS

Valopyörä käytössä, jos altaaseen on asennettu in.mix-valaistusjärjestelmä.

*Wellis-altaissa ei käytetä in.mix-järjestelmää.*

### VÄRIN VAIHTAMINEN

Valitse ensin haluttu vyöhyke, jonka jälkeen haluttu väri väripyörästä. Vaihtoehtoisesti paina sateenkaarikuvaketta, jos haluat valojen vaihtavan väriä.

### SYNKRONOINTI

Allasmallista riippuen voit asettaa eri värejä ja toimintoja altaan eri puolille.

### VÄRIN VOIMAKKUUS

Näytön alareunan liukuvalikolla voit muokata värin voimakkuutta.

### VYÖHYKKEEN VALINTA

Valitaksesi halutun vyöhykkeen, liu'uta oikeanpuoleista valintapyörää niin, että haluttu vyöhyke on keskellä. Voit muokata valaistuksen väriä vyöhykkeellä.

